

# INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua escolha. O FAX IBRATELE F816 E, foi desenvolvido para satisfazer e superar suas expectativas.

Leia com atenção as instruções, antes de instalar ou operar este aparelho.

## ÍNDICE

<b>1. Relação de Material/Acessórios</b>	03
<b>2. Informações Importantes</b>	03
<b>3. Funções das Teclas do Pannel do F816E</b>	03
<b>4. Teclas de Funções Operacionais</b>	04
<b>5. Instalação Inicial</b>	
Conectando o Cabo de Alimentação	04
Conectando o Monofone ( Handset )	04
Conectando a Linha Telefônica ( Cabo Liso )	04
<b>6. Carregando a Bobina Térmica</b>	05
<b>7. Funções Básicas</b>	
Entre Com Seu Número Telefônico	05
Entre Com Seu Nome	05
Programando Data/Hora	06
Selecionando o Tipo de Idioma	07
<b>8. Usando o F816E como Telefone</b>	
Fazendo uma Chamada	08
Programando as Memórias Diretas ( 01 - 05 )	08
Chamando Uma Memória Direta Programada	08
Corrigindo a Memória Programada	08
Programando a Agenda Eletrônica	09
Chamando Uma Memória Da Agenda Eletrônica	09
Corrigindo a Agenda Eletrônica	10
Apagando Todo Nome/Número da Agenda Eletrônica	11
<b>9. Identificação de Chamadas Recebidas</b>	
Programando o Identificador de Chamadas	12
<b>10. Fac-símile / Cópia</b>	
Alimentando o F816 E	12
Transmitindo um Documento	13
Transmitindo Vários Documentos	13
Velocidade de Transmissão	13
Imprimindo a Confirmação de Fax após a Transmissão	14

<b>11. Recebendo um Documento</b>	
Selecione o Modo de Recepção.....	14
Usando o F816E no Modo Remoto .....	14
Velocidade de Recepção.....	14
Imprimindo Confirmação de Fax, Após Receber .....	15
Copiando Documento .....	15
<b>12. Programando Funções do F816 E</b>	
Ajustando o Volume do Beep do Teclado .....	16
Ajustando o Nível de Volume da Campainha .....	16
Ajustando o Contador de Toques da Campainha.....	16
Ajustando a Lista de Impressão Automática .....	17
Programando Tipo de Sistema de Discagem .....	17
<b>13. Relatórios de Impressão</b>	
Impressão da Lista de Todas as Chamadas ( Recebidas e Efetuadas ).....	18
Impressão da Lista das Memórias Diretas .....	18
Impressão da Lista da Agenda Eletrônica .....	18
Impressão da Configuração Corrente do F816 E.....	18
Impressão das Chamadas Recebidas ( Identificador de Chamadas ).....	18
<b>14. Análise de Diagnósticos do F816 E</b>	
Display Não Acende .....	19
Não Efetua Ligações .....	19
Está Energizado porém não transmite documentos .....	19
Documento Recebido está com a Imagem Distorcida .....	19
Não sai a Impressão de Documentos.....	19
<b>15. Características Técnicas do F816 E</b>	20

# 1. RELAÇÃO DE MATERIAL / ACESSÓRIOS

O seu Fac Símile F816E, é acompanhado dos seguintes itens:

Descrição	Quantidade
Handset (Monofone).....	01
Fac Símile F816E.....	01
Cabo Espiral (Monofone).....	01
Cabo Liso.....	01
Bobina Térmica.....	01
Manual de Instruções.....	01
Cabo de Alimentação.....	01
Certificado de Garantia.....	01

# 2. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Nunca exponha o produto direto à Luz Solar;
- Nunca utilize água para limpá-lo;
- Nunca deixe próximo a equipamentos que emitem Vibrações/Interferências Eletromagnéticas, tais como: Microondas, Refrigeradores, Lâmpadas Fluorescentes, TVs e Rádios;
- Nunca instale-o durante Chuvas ou Tempestades;
- Nunca utilize peças metálicas para limpá-lo, risco de descarga Elétrica (Choque- Elétrico).

**Obs.: Para limpeza, use flanela levemente umedecida. Nunca use solventes, abrasivos ou detergentes fortes, pois poderão danificar o gabinete.**

# 3. FUNÇÕES DAS TECLAS DO PAINEL DO F816E



**LCD** Exibe Mensagens durante a Operação e Programação



## Teclas Numéricas

Disca o Numero do Telefone / Fax diretamente



## Memórias Diretas ( 1-5 )

Disca os Números Armazenados ( Phone / Fax )



Acessar o Modo MENU



Transferência de Uma Chamada via Central PABX ou Terminal.



Seleciona a Resolução Desejada antes de Transmitir o Fax ou Copia e retrocede para o Modo de Registro



Acessa Modo de Recepção TEL/FAX/AUTO e Move o Cursor para Direita



Redisca o Último Número Efetuado



Insere uma Pausa Antes do Número Discado



Acessar a Agenda eletrônica



Disca o Número do Fax/Telefone sem Utilizar o Monofone



Finaliza ou cancela a Operação Corrente



FAX/COPY/START

Envia / Recebe / Copia um Documento

**Obs.: Caso o display ficar piscando e aparelho soar um beep, por favor desconecte o plug e conecte-o após alguns minutos. (Reset) antes de iniciar a sua utilização.**

## 4. TECLAS DE FUNÇÕES OPERACIONAIS

### MENU (FUNCTION)

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Instalação (Registration)      | 11 Marcação Rápida ( Onetouch Dial )<br>12 Lista Telefônica ( Alpha Dial )<br>13 O Seu Número ( Local ID )<br>14 O Seu Nome ( Local Name )<br>15 Data e Hora ( Date&Time )  |
| 2. Opções Gerais (General Option) | 21 Som Teclas ( Beeper Vol. )<br>22 Volume do Ring ( Ring Vol. )<br>23 Número Toques ( Auto Ring Cnt )<br>24 Impres. Auto ( List Auto Prn )<br>25 Cont. Remoto Fax (Remote Start)<br>26 CLIP ( CID Detect )<br>27 Seleção Idioma (Set Language) |
| 3. Opções Especiais (Special Op.) | 31 Velocidade de Envio ( Tx Speed Set )<br>32 Velocidade de Recepção ( Rx Speed Set )<br>33 Rel. De Envio ( Tx Report Set )<br>34 Rel. De Recepção ( Rx Report Set )<br>35 Sistema de Discagem ( Dial Method )                                  |
| 4. Relatórios (Lists)             | 41 Relatório de Fax ( Call Log List )<br>42 Lista Marcação Rápida( Onetouch List )<br>43 Lista Telefônica ( Alpha List )<br>44 Lista de Opções ( Option List )<br>45 Lista de Identificação ( CID List )  |

## 5. INSTALAÇÃO INICIAL

### 5.1 CONECTANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO

- Conecte a Fêmea do Cabo de Alimentação na Região Traseira do F816 E;
  - Conecte o Macho ( Plugue ) do Cabo de Alimentação na Rede de Energia Local;
- Obs.1: A Fêmea do Cabo possui 03 Terminais o Terminal Chato é o Terra, objetivo prevenir risco de incêndio ou choque elétrico, para isso é necessário ligá-lo.*
- Obs.2: É necessário ter o fio de aterramento instalado no local, para proteger o equipamento e a sua vida.*

### 5.2 CONECTANDO O MONOFONE (HANDSET)

- Conecte Uma das Extremidades do Cabo Espiral no Monofone e a Outra Extremidade na Região Lateral Esquerda do F816 E, identificado por H/S.


### 5.3 CONECTANDO A LINHA TELEFÔNICA (CABO LISO)

- Conecte uma das extremidades do Cabo Liso do F816 E na Região Lateral Esquerda do F816 E , identificado por LINE e a outra extremidade na Rede Telefônica (Linha Telefônica)

## 6. CARREGANDO A BOBINA TÉRMICA



Levante o compartimento da bobina do fax, através das abas laterais.

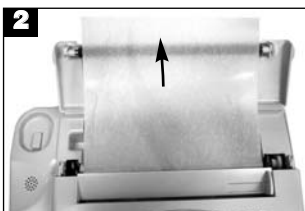

Retire a película de proteção, puxando-a para cima.



Insira a bobina de fax, respeitando o sentido de saída do papel, observe que não é necessário passar o papel dentro de nenhuma abertura/rolete.



Puxe o papel termico um pouco para fora e feche a tampa do compartimento.




O papel deverá ficar conforme a imagem acima.

## 7. FUNÇÕES BÁSICAS

### 7.1 ENTRE COM SEU NÚMERO TELEFÔNICO

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **Function**, **13** e **START**; \_\_\_\_\_
- Entre com o Seu Telefone ou Número do Fax; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Pressione Duas Vezes a Tecla **STOP** para finalizar. \_\_\_\_\_

Obs.: Capacidade de até 20 Dígitos. ( \* e # não são aceitos )

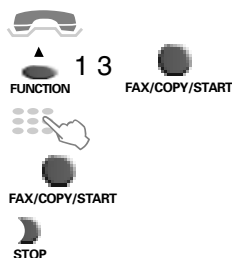


### 7.2 ENTRE COM SEU NOME

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **Function**, **14** e **START**; \_\_\_\_\_
- Entre com o Seu Nome; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Pressione Duas Vezes a Tecla **STOP** para finalizar. \_\_\_\_\_

Obs1.: Capacidade de até 32 Caracteres;

Obs2.: Seu Nome/Número Serão transmitidos no Cabeçalho dos Documentos;

Obs3.: Através da Tecla ► você move o cursor para direita e a Tecla ◀ você deleta (corrigir) o Nome.

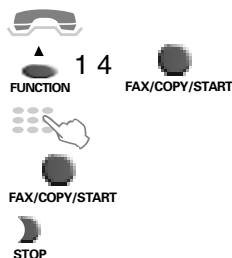

## Exemplo: BRASIL

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla Function, **14** e **START**; \_\_\_\_\_
- Entre com o Seu Nome (no Caso BRASIL);
- Pressione a Tecla **2** Duas Vezes ; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **7** Três Vezes ; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **2** Uma Vez ; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **7** Quatro Vezes ; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **4** Três Vezes; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **5** Três Vezes ; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **COPY/START** \_\_\_\_\_
- Pressione Duas Vezes a Tecla **STOP** \_\_\_\_\_
- Pronto Você Programou o Nome: BRASIL



FUNCTION 1 4

FAX/COPY/START

2 2

B\_

7 7 7

BR\_

2

BRA\_

7 7 7 7

BRAS\_

4 4 4

BRASI\_

5 5 5

BRASIL

FAX/COPY/START

STOP

## 7.3 PROGRAMANDO DATA/HORA

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION** , **15** e **START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: ANO: 2000 \_\_\_\_\_
- Entre com o Ano Corrente; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **COPY/START** \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: MÊS: 01 \_\_\_\_\_
- Entre com 02 Dígitos do Mês Corrente (01 - 12) \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **COPY/START** \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: DIA: 01 \_\_\_\_\_



FUNCTION 1 5

FAX/COPY/START

15 DATA E HORA

FAX/COPY/START  
ANO: 2000







FAX/COPY/START

MES: 01





FAX/COPY/START

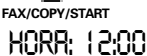DIA: 01




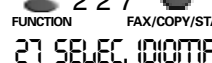








- Entre com 02 Dígitos do Dia Corrente ( 01 - 31 ) \_\_\_\_\_ 
- Pressione a Tecla **COPY/START** \_\_\_\_\_ 
- O Display exibirá: HORA: 12:00 \_\_\_\_\_ 
- Entre com 02 Dígitos da Hora Corrente ( 00 -23 ) e  
Dois Dígitos para Minuto Corrente (00-59) \_\_\_\_\_ 

Obs1.: Utilize as Teclas Numéricas ( Teclado ) para Entrar com os Dados Acima;

Obs2.: Utilize as Teclas  ou  para mover o cursor

- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_ 
- Pressione Duas Vezes a Tecla **STOP**, \_\_\_\_\_  
para Finalizar a Programação; 
- Fácil, não.

## 7.4 SELECIONANDO O TIPO DE IDIOMA

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_ 
- Pressione a Tecla **FUNCTION** , **227** e **START**; \_\_\_\_\_  **2 2 7** 
- O Display exibirá: 27 SELECC. IDIOMA \_\_\_\_\_ 
- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_ 
- O Display exibirá: Portugues \_\_\_\_\_ 
- Para selecionar o Tipo de Idioma, utilize a Tecla  ou  ; \_\_\_\_\_  
- Pressione a Tecla **COPY/START** \_\_\_\_\_ 
- Pressione Duas Vezes a Tecla **STOP**, para Finalizar a Programação; \_\_\_\_\_ 

Obs1.: O F816 E possui dois Tipos de Idiomas ( Inglês ou Português );

Obs2.: O Tipo de Idioma Escolhido alterará somente as Informações no Display;

Obs3.: Default é Português.

## 8. USANDO O F816E COMO TELEFONE

### 8.1 FAZENDO UMA CHAMADA


- Com o monofone no gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **SPK**; \_\_\_\_\_
- Digite o número desejado; \_\_\_\_\_
- Ao completar a ligação, retire o monofone do gancho. \_\_\_\_\_

Obs.: O F816 E não possui a função viva voz.



### 8.2 PROGRAMANDO AS MEMÓRIAS DIRETAS ( 01 - 05 )

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION** , **11** e **START**; \_\_\_\_\_
- Escolha de um Número de (01-05) e Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Entre com o **Nome** Desejado; \_\_\_\_\_  
Obs.: Capacidade de até 32 Caracteres.
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Entre com o **Número** Desejado; \_\_\_\_\_  
Obs.: Capacidade de até 32 Dígitos
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Para finalizar pressione tres vezes a Tecla **STOP**; \_\_\_\_\_
- Pronto, você programou Nome/Número na Posição de Memória Escolhida (01-05).

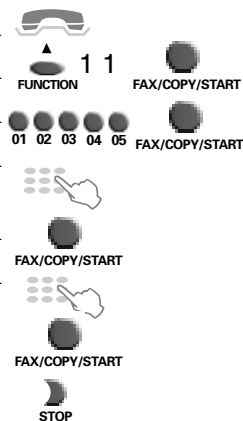


### 8.3 CHAMANDO UMA MEMÓRIA DIRETA PROGRAMADA

- Pressione a Posição de Memória (01-05) \_\_\_\_\_  
na qual foi programado a Número desejado;
- O F816 E rediscará automaticamente o Número Programado;
- Fácil, não.



### 8.4 CORRIGINDO A MEMÓRIA PROGRAMADA

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION** , **11** e **START**; \_\_\_\_\_
- Escolha a posição (01 - 05) na qual deseja CORRIGIR \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá o Nome Programado;

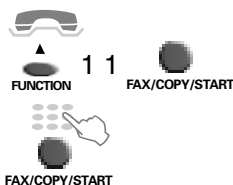



- Caso, queira corrigir o Nome;  
*Obs.: Utilize a Tecla ► para deslocar para direita ou a Tecla ◀ para apagar o Nome.*

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- O Display exibirá o Número Programado;

- Caso, queira corrigir o Número;  
*Obs.: Utilize a Tecla ► para deslocar para direita ou a Tecla ◀ para apagar o Nome.*

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_




- Pressione **Três Vezes** a Tecla **STOP** para finalizar. \_\_\_\_\_



## 8.5 PROGRAMANDO A AGENDA ELETRÔNICA

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_

- Pressione a Tecla **FUNCTION**, **12** e **START**; \_\_\_\_\_

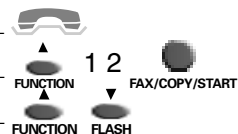

- Utilize a Tecla ▲ ou ▼, para selecionar **NOVO**; \_\_\_\_\_

*Obs.: Caso queira alterar nome/número já programado escolha a opção **ANTIGO**.*

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- Entre com o **Nome** Desejado; \_\_\_\_\_

*Obs.: Capacidade de até 32 Caracteres.*

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- Entre com o **Número** Desejado; \_\_\_\_\_

*Obs.: Capacidade de até 32 Dígitos.*

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- Para continuar programando outros Números,  
pressione novamente a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- Caso, contrário, pressione Três Vezes a Tecla **STOP**, para finalizar. \_\_\_\_



*OBS.: O F816E possui 99 Posições de Memórias na Agenda Eletrônica.*

## 8.6 CHAMANDO UMA MEMÓRIA DA AGENDA ELETRÔNICA

- Com o monofone no gancho; \_\_\_\_\_



- Pressione a Tecla **Coding-Dial**; \_\_\_\_\_



- Pressione a Letra Inicial do **Nome Programado** ( A-Z ); \_\_\_\_\_



- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- O Display Exibirá o **Nome**;

*Obs.: Caso tenha mais nomes com a Letra escolhida, voce poderá selecionar através das a Tecla ▲ ou ▼ o nome desejado.*


- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_





## 8.8 APAGANDO TODO NOME/NÚMERO DA AGENDA ELETRÔNICA

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION** , **12** e **START**; \_\_\_\_\_
- Utilize a Tecla ▲ ou ▼, para selecionar ANTIGO; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Pressione a **Letra Inicial** do **Nome** a Ser Apagado ( A-Z ); \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Utilize a Tecla ▲ ou ▼, \_\_\_\_\_  
para navegar nos Nomes com a Letra Inicial.
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- O Display Exibirá o **Nome**;
- Pressione a Tecla ◀ até que o **Nome** desapareça do Display; \_\_\_\_\_
- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá o **Número Programado**;
- Pressione a Tecla ◀ até que o **Número** desapareça do Display; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP** para finalizar; \_\_\_\_\_
- Fácil,não.

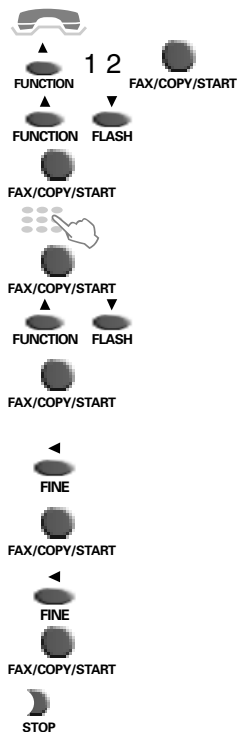

## 9. IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS RECEBIDAS

### 9.1 PROGRAMANDO O IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_

- Pressione a Tecla **FUNCTION**, **226** e **START**; \_\_\_\_\_

- Selecione **ACT** ou **DES**, através das Teclas ▲ ou ▼; \_\_\_\_\_


*Obs1.: O F816 E sai de fábrica com a função de identificação de chamada ativado (ligado), porém é necessário entrar em contato com a operadora local para adquirir o serviço.*

*Obs2.: O Sistema de identificação de chamadas DTMF/FSK é automático.*

*Obs3.: A chamada recebida permanecerá exibida no display durante 10 segundos.*

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_

- Pressione Duas Vezes a Tecla **STOP** para finalizar; \_\_\_\_\_

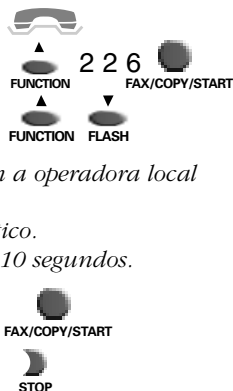

### LEMBRETE IMPORTANTE!!!!!!

**É NECESSÁRIO TER O SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS RECEBIDAS COM A SUA OPERADORA LOCAL, CASO NÃO TENHA SOLICITE O MESMO, PARA VOCÊ USUFRUIR DESTA FACILIDADE DO F816E.**

## 10. FAC-SÍMILE / CÓPIA

### 10.1 ALIMENTANDO O F816E

- Introduza o Documento que se queira enviar, com a Face para Baixo.

*Obs1.: A Bandeja se localiza na Região Frontal do F816 E ;*

*Obs2.: Capacidade de até 12 Documentos inseridos na Bandeja para o Envio.*


*Obs3.: Caso haja falta de energia elétrica, o F816 E somente receberá ligações telefônica, portanto, não poderá efetuar ligações.*



Insira o documento a ser transmitido com texto voltado para o aparelho (de costas para você).



Transmitindo o documento.

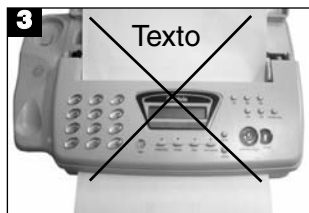

Desta maneira não é possível transmitir o documento, ou seja, o texto não pode estar voltado para você.

## 10.2 TRANSMITINDO UM DOCUMENTO

- Pressione a Tecla **FINE** para ajustar a Resolução: \_\_\_\_\_  
STANDARD, FINA ou FOTO;  
*Obs: Caso Esteja com o Monofone no Gancho,  
Pressione a Tecla SPK., para ouvir o Tom de Linba.*



- Digite o Número Desejado; \_\_\_\_\_
- Ao ouvir o Sinal de Fax; \_\_\_\_\_
- Pressione **START**; \_\_\_\_\_
- Transmissão irá ocorrer agora, caso a conexão não ocorra com sucesso, você poderá utilizar a Tecla **REDIAL**; \_\_\_\_\_



- Caso queira interromper a Transmissão, pressione a Tecla **STOP**. \_\_\_\_\_  
*Obs.1: FINA é utilizada para Documentos Com Pequenos Detalbes  
FOTO é utilizada para Documentos que possuam Fotos ou Desenhos  
STANDARD para Documentos em Gerais.*



*Obs.2: O Display exibirá STANDARD (resolução padrão).*


## 10.3 TRANSMITINDO VÁRIOS DOCUMENTOS

- Repita os Itens acima;
  - Quando a Transmissão do Documento for Completada, você ouvirá um BEEP \_\_\_\_\_ e o Display exibirá: INSERIR DOC.!
  - Você Terá 04 Segundos para inserir o novo documento a ser Transmitido.
- Obs.: Capacidade de até 12 Documentos.*



## 10.4 VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO


- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione **FUNCTION 33** e **START**; \_\_\_\_\_
- Selecione a Velocidade de Transmissão através das Teclas ▲ ou ▼; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START**. \_\_\_\_\_
- E para confirmar pressione 2 vezes a Tecla **STOP**. \_\_\_\_\_

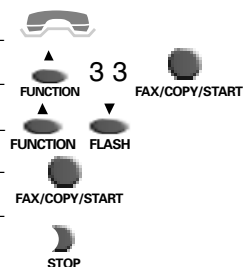

*Obs1.: O F816E ajusta automaticamente a Velocidade de Transmissão de acordo com a Qualidade da Linba Telefônica;  
Obs2.: Após a Transmissão a velocidade retorna, automaticamente, para 14400 BPS.*

## 10.5 IMPRIMINDO A CONFIRMAÇÃO DE FAX APÓS A TRANSMISSÃO

- Pressione **FUNCTION**, **333** e **START**; \_\_\_\_\_
- Selecione ACT, DES ou ERRO através das Teclas ▲ ou ▼ ; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **START** e \_\_\_\_\_

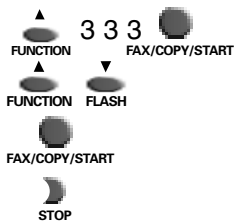

retorne ao Modo Standby pressionando **duas Vezes** a Tecla **STOP** \_\_\_\_\_

*Obs1.: Ao término da transmissão, o F816 E gerará o comprovante do documento enviado;*

*Obs2.: Você pode checar o Status do Documento Enviado (Sucesso ou Erro).*

## 11. RECEBENDO UM DOCUMENTO

### 11.1 SELECIONANDO O MODO DE RECEPÇÃO

- Pressione a Tecla **RXD-MODE** \_\_\_\_\_ para selecionar o Modo Desejado: TEL, FAX ou AUTO.



TEL - O F816 E opera como um Telefone Convencional;

FAX - O F816 E recebe faxes automaticamente após 01 Segundo de Ring, caso não ocorra nenhum sinal, o F816 E retorna ao modo Stand-By;

AUTO - O F816 E trabalha tanto como Telefone Convencional como Fac Símile.

### 11.2 USANDO O F816E NO MODO REMOTO


- Pressione **FUNCTION**, **225** e **START**; \_\_\_\_\_
- Utilize as teclas ▲ ou ▼ \_\_\_\_\_ para selecionar ACT ou DES e confirme através da Tecla **START**; \_\_\_\_\_
- O display exibirá \_\_\_\_\_
- Pressione (0-9) \_\_\_\_\_ para entrar com o Código para Acessar o Modo Remoto e pressione a Tecla **START** \_\_\_\_\_ para confirmar;
- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP** para retornar ao Modo Stand-By. \_\_\_\_\_



*Obs.: Você pode através da extensão acionar o F816 E para receber um documento, para isso pressione da extensão o Código Programado Acima\*#( X ), a Letra X representa um Dígito de 1 a 9, escolhido por Você.*

### 11.3 VELOCIDADE DE RECEPÇÃO

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione **FUNCTION**, **332** e **START**; \_\_\_\_\_
- Utilize as teclas ▲ ou ▼ para selecionar a Velocidade Desejada; \_\_\_\_\_

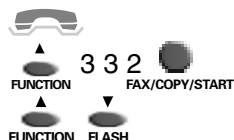

- Pressione a Tecla **START**; \_\_\_\_\_



- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP** para retornar ao Modo Stand-By. \_\_\_\_



*Obs1.: Ruídos ou outras perturbações na Linha Telefônica podem resultar em Erros de Comunicação, se o problema persistir reduza a Velocidade de Recepção.*

*Obs2.: O F816 E possui 03 Velocidades : ( 4800 , 9600 e 14400 ) BPS.*


## 11.4 IMPRIMINDO CONFIRMAÇÃO DE FAX, APÓS RECEBER

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_

- Pressione **FUNCTION 334** e **START**; \_\_\_\_\_

- Selecione ACT, DES ou ERRO, através das teclas ▲ ou ▼; \_\_\_\_\_

- Pressione duas vezes a Tecla **STOP** para finalizar. \_\_\_\_\_

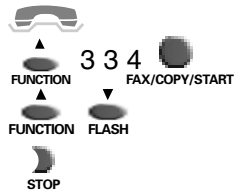


*Obs1.: Ao término da recepção, o F816 E gerará o comprovante do documento recebido;*

*Obs2.: Você pode checar o "status" do documento recebido (sucesso ou falha).*

## 11.5 COPIANDO DOCUMENTO

Você pode usar o F816 E para copiar Documentos mantendo a autenticidade original.

- Insira o Documento Desejado ( Face do Documento Voltada para Baixo ) no Alimentador, o F816E irá automaticamente reconhecer o Documento;
- Selecione o Tipo de Resolução através da Tecla **FINE**; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_
- Pronto, você acabou de copiar um Documento.



*Obs.: O F816E irá voltar automaticamente para o Modo Stand-by.*



Insira o documento a ser copiado com texto voltado para o aparelho (de costas para você).



Copiando o documento.



Desta maneira não é possível copiar o documento, ou seja, o texto não pode estar voltado para você.

## 12. PROGRAMANDO FUNÇÕES DO F816 E

### 12.1 AJUSTANDO O VOLUME DO BEEP DO TECLADO


- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION**, Tecla **22** e **START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: SOM DAS TE: >> \_\_\_\_\_
- Pressione as Teclas ▲ ou ▼ \_\_\_\_\_  
para ajustar o Nível do Volume do Beep do Teclado;
- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_
- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP**, para Finalizar a Programação. \_\_\_\_\_



Obs.: O F816 E possui 05 Níveis de Volume do Beep, incluindo o Modo Silencioso (DESA).

### 12.2 AJUSTANDO O NÍVEL DE VOLUME DA CAMPAINHA

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION**, Tecla **222** e **START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: TOM DE TOQ: > \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla ▲ ou ▼ \_\_\_\_\_  
para ajustar o Nível do Volume da Campainha
- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_
- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP**, para Finalizar a Programação. \_\_\_\_\_

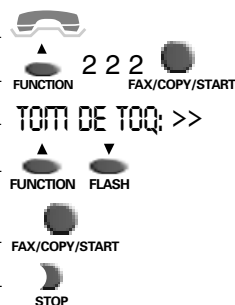


Obs.: O F816 E possui 05 Níveis de Volume da Campainha Eletrônica, incluindo o Modo Silencioso.

### 12.3 AJUSTANDO O CONTADOR DE TOQUES DA CAMPAINHA

**ESTA FUNÇÃO TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER EM QUANTOS TOQUES DA CAMPAINHA O F816 E ENTRA NO MODO FAX ( SINAL DE FAX )**

- Com o Monofone no Gancho; \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla **FUNCTION**, a Tecla **223** e **START**; \_\_\_\_\_
- O Display exibirá: TOM DE TOQUE: 6 \_\_\_\_\_
- Pressione a Tecla ▲ ou ▼ \_\_\_\_\_  
para ajustar o Número de Toques da Campainha;
- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_
- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP**, \_\_\_\_\_  
para retornar ao Modo Stand-by

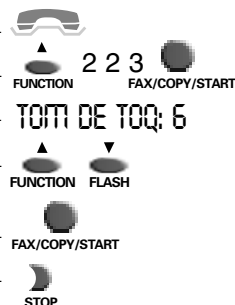

Obs1.: O F816E terá que estar no Modo Recepção FAX/AUTO;

Obs2.: O F816E permite até 09 toques para receber documentos (Fax)

Ex: Você programou para 06 Toques o Seu F816E, então ao receber uma Chamada ao Sexto Toque da Campainha Eletrônica o F816E emitirá Sinal de Fax para Telefone Chamador.

Obs3.: O default: 6 toques.



**Esta Lista exibe as últimas 20 Comunicações Realizadas/Recebidas**

- Pressione a Tecla **FUNCTION**, Tecla **224** e **START**;

- O Display exibirá: RELATÓRIO DO FAX \_\_\_\_\_

- Pressione a Tecla ▲ ou ▼ \_\_\_\_\_

Relatório do Fax = todas as chamadas

Clip Report = somente chamadas recebidas;

Obs.: Lista das Chamadas Recebidas ou Todas as Chamadas.

- Pressione a Tecla **COPY/START**;

- O Display exibirá: IMPRESSÃO AUT DES \_\_\_\_\_

- Pressione a Tecla ▲ ou ▼ para Selecionar ACT ou DES; \_\_\_\_\_

- Pressione a Tecla **COPY/START**: \_\_\_\_\_

- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP**, \_\_\_\_\_  
para retornar ao Modo Stand-by.

*Obs1.: Com esta Função Você pode imprimir Todas as Chamadas ou se preferir somente as Recebidas.*

*Obs2.: A cada 20 chamadas o F816E imprimirá, automaticamente, as últimas 20 chamadas, uma vez impressa as mesmas serão deletadas, ou seja, o usuário não conseguirá mais resgatá-las.*



- Pressione a Tecla **FUNCTION**, a Tecla **335** e **START**;\_\_\_\_\_

- O Display exibirá: TOM \_\_\_\_\_


- Pressione a Tecla ▲ ou ▼ \_\_\_\_\_  
para Selecionar o Sistema de Discagem (TONE ou PULSE)

- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_

- Pressione **Duas Vezes** a Tecla **STOP**, \_\_\_\_\_  
para retornar ao Modo Stand-by.

*Obs.: O F816 E opera tanto em TONE quanto PULSO.*

*Default: TONE.*

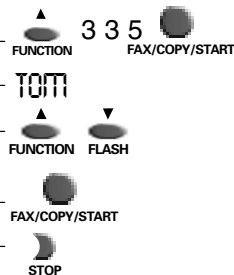

### 13. RELATÓRIOS DE IMPRESSÃO

O F816 E pode imprimir os seguintes Relatórios:

- Lista de Todas as Chamadas;
- Lista das Memórias Diretas ( 1-5 );
- Lista da Agenda Eletrônica;
- Lista da Configuração Atual do F816 E;
- Lista das Chamadas Recebidas.

### 13.1 IMPRESSÃO DA LISTA DE TODAS AS CHAMADAS (RECEBIDAS E EFETUADAS)

- Pressione a Tecla **FUNCTION** e a Tecla **441**; \_\_\_\_\_



- Pronto, a Impressão Iniciar, fácil não.

*Obs.: O F816E executará a impressão dos últimos 20 Documentos (Comunicações).*

### 13.2 IMPRESSÃO DA LISTA DAS MEMÓRIAS DIRETAS

- Pressione a Tecla **FUNCTION** e a Tecla **442** \_\_\_\_\_



- O display exibirá: 42 LS MARC RAP \_\_\_\_\_

42 LS MARC RAP

- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_



- Pronto, a Impressão Iniciar, fácil não.

*Obs.: O F816E executará a impressão das 05 Memórias Diretas (Números Telefônicos)*

### 13.3 IMPRESSÃO DA LISTA DA AGENDA ELETRÔNICA

- Pressione a Tecla **FUNCTION** e a Tecla **443**; \_\_\_\_\_



- O display exibirá: 43 LISTA TELEF \_\_\_\_\_

43 LISTA TELEF

- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_



- Pronto, a Impressão Iniciar, fácil não.

*Obs.: O F816E executará a impressão de Todos os Números/Nomes da Agenda Eletrônica.*

### 13.4 IMPRESSÃO DA CONFIGURAÇÃO CORRENTE DO F816E

- Pressione a Tecla **FUNCTION** e a Tecla **444**; \_\_\_\_\_



- O display exibirá: 44 LISTA OPÇÕES \_\_\_\_\_

44 LISTA OPÇÕES

- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_



- Pronto, a Impressão Iniciar, fácil não.

*OBS.: O F816E executará a impressão de Toda a Configuração atual.*

*Ex: ( Volume da Campainha, Velocidade de Transmissão e Outros )*

### 13.5 IMPRESSÃO DAS CHAMADAS RECEBIDAS (IDENTIFICADOR DE CHAMADAS)

- Pressione a Tecla **FUNCTION** e a Tecla **445** ; \_\_\_\_\_



- O display exibirá: 45 LISTA CLIP \_\_\_\_\_

45 LISTA CLIP

- Pressione a Tecla **COPY/START**; \_\_\_\_\_



- Pronto, a Impressão Iniciar, fácil não.

*OBS.: O F816E executará a impressão de Todas as Chamadas Recebidas do Identificador de Chamadas.*

## **14. ANÁLISE DE DIAGNÓSTICOS DO F816E**

### **14.1 DISPLAY NÃO ACENDE**

- Verifique se o Cabo de Alimentação está devidamente conectado;
- Conecte outro Equipamento na Tomada, para certificar que há Alimentação no Local;
- Desconecte o Cabo de Alimentação do F816 E durante alguns segundos e em seguida conecte novamente.

### **14.2 NÃO EFETUA LIGAÇÕES**

- Verifique se o Cabo Liso está devidamente conectado na Linha Telefônica Local e no conector do F816 E ( LINE );
- Certifique se o F816 E está programado no Sistema de Discagem Correto da Sua Operadora de Telefonia Local, caso não, altere para PULSE (PULSO).

### **14.3 ESTÁ ENERGIZADO PORÉM NÃO TRANSMITE DOCUMENTOS**

- Verifique se o F816 E está no Modo Recepção FAX;
- Verifique se o Cabo Liso está devidamente conectado na Linha Telefônica Local e no conector do F816 E ( LINE );
- Verifique se o Display exibe alguma Mensagem de ERRO;
- Retire o Monofone da Base e certifique se há Tom de Linha ( TONE ).

### **14.4 DOCUMENTO RECEBIDO ESTÁ COM A IMAGEM DISTORCIDA**

- Certifique se a Linha Telefônica apresenta ruído ou perturbação;
- Faça uma Cópia de Um documento, caso a Imagem saia nítida o problema está na Linha Telefônica, caso contrário o Fax pode estar com problema.

### **14.5 NÃO SAI A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS**

- Certifique se há bobina térmica no Compartimento, caso não, favor providenciar a reposição da mesma.

## **15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO F816E**

- Compatibilidade: ITU-T30, G3 ( Normas Internacionais )
- Possui dois Tipos de Idiomas: Português ou Inglês
- Tipo de Alimentação: Linha Telefônica Convencional ( PSTN ) ou PABX
- Velocidade Máxima do Modem: 14,4 KBPS
- Tempo de Transmissão: Máximo 25 Segundos
- Escala de Cinza : 64 Níveis
- Resolução de Cópia: Normal ( 8x7,7 dots/mm )  
Fine ( 8x 15,4 dots/mm )
- Resolução do Fax: Standard ( 8x3,85 dots/mm )
- Método de Varredura: CIS
- Método de Impressão: Cabeçote de Impressão Térmica
- Tipo de Papel: Rolo ( Bobina Térmica ) Comprimento: 20 a 30 metros.  
Largura: 210/216mm
- Possui 05 Memórias Diretas ( Nome/Número )
- Agenda Eletrônica de até 99 Posições ( Nome/Número )
- Tempo de Flash de 300 ms ( Padrão ANATEL )
- Redisca o Último Número Efetuado
- Possui Modo Remoto do Fax
- Possui 05 Níveis do Beep do Teclado, incluindo o Modo Silencioso
- Possui 05 Níveis de Campanha Telefônica , incluindo o Modo Silencioso
- Possui até 09 Toques para acionar o F816 E ( Modo Fax)
- Sistema de Identificação de Chamadas Automático: DTMF/FSK
- Fonte de Alimentação BiVolt Automática ( 90 - 240 ) VCA
- Dimensão ( mm ): 360 x 250 x 100 ( mm )
- Peso ( Kg ): Aproximadamente 2,5 Kg
- Temperatura de Operação: 05 - 35 Graus Celsius
- Umidade de Operação: 15 - 85 %

# **FAC SIMILE**



**MODELO  
F816 E**



ATENDIMENTO AO CLIENTE  
**DDG**  
0800 167 176


 **ibratele**

# É MUITO SIMPLES...

## Preparando seu fax para recebimento de documentos:



Levante o compartimento da bobina do fax, através das abas laterais.

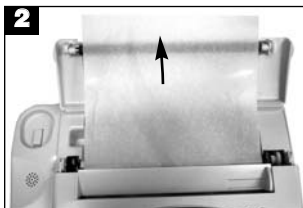

Retire a película de proteção, puxando-a para cima.



Insira a bobina de fax, respeitando o sentido de saída do papel, observe que não é necessário passar o papel dentro de nenhuma abertura/rolete.



Puxe o papel termico um pouco para fora e feche a tampa do compartimento.



O papel deverá ficar conforme a imagem acima.


## Transmitindo um Documento:



Insira o documento a ser transmitido com texto voltado para o aparelho (de costas para você).



Transmitindo o documento.

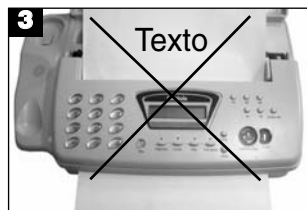

Desta maneira não é possível transmitir o documento, ou seja, o texto não pode estar voltado para você.

# BRTEC

Equipamentos de Telecomunicações Ltda.  
CNPJ 02.857.292/0001-09

**IMPORTANTE:** Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.

Consulte: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)